



Подключение сканера штрих-кода, работающего по интерфейсу USB к разъему RS-232 ККТ осуществляется через специальную Плату связи производства АО «СЧЕТМАШ».

В зависимости от модели ККТ имеются следующие исполнения Плат связи:
Плата связи РЮИБ5.422.640 - для ККТ МИНИКА 1102МК-Ф, МИНИКА 1105К-Ф
Плата связи РЮИБ5.422.640-01 - для ККТ ЭКР 2102К-Ф

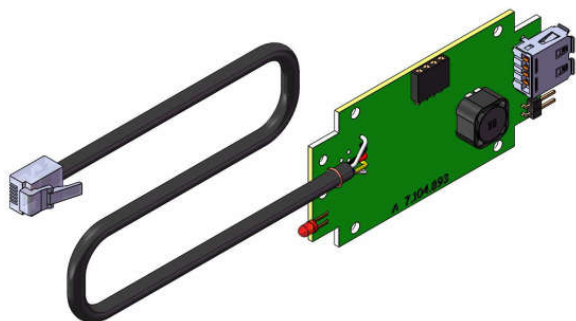

Плата связи USB РЮИБ5.422.640
(трубка термоусаживаемая не показана)

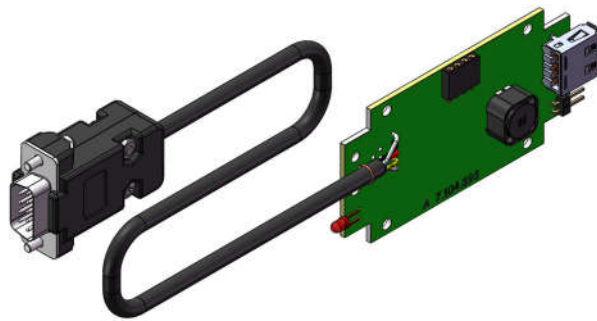

Плата связи USB РЮИБ5.422.640-01
(трубка термоусаживаемая не показана)

Подключение



ВНИМАНИЕ: подключение сканера к ККТ через плату связи осуществлять при выключенной ККТ.

Особенности настройки сканеров

Каждая модель сканера имеет свои настройки. Для настройки сканера требуется последовательно считать необходимые штрих-коды.

Для корректной работы сканеров необходимо отключать префикс и включить только один суффикс из предложенных: **CR**, **LF** или **ETX**.

Примечание: Префикс и суффикс - это дополнительные данные, автоматически добавляемые сканером штрих кода к отсканированной информации. Суффиксы **CR**, **LF** и **ETX** позволяют перенести курсор на следующую строку для подтверждения окончания ввода штрих кода.